



1

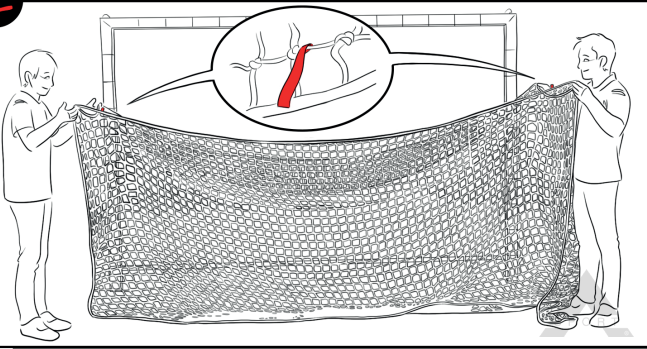

1. Tag nettet ud af posen og find top/bund på nettet


Det røde bånd markerer nettets top og forkant. Dette skal placeres midt på overligger.

2

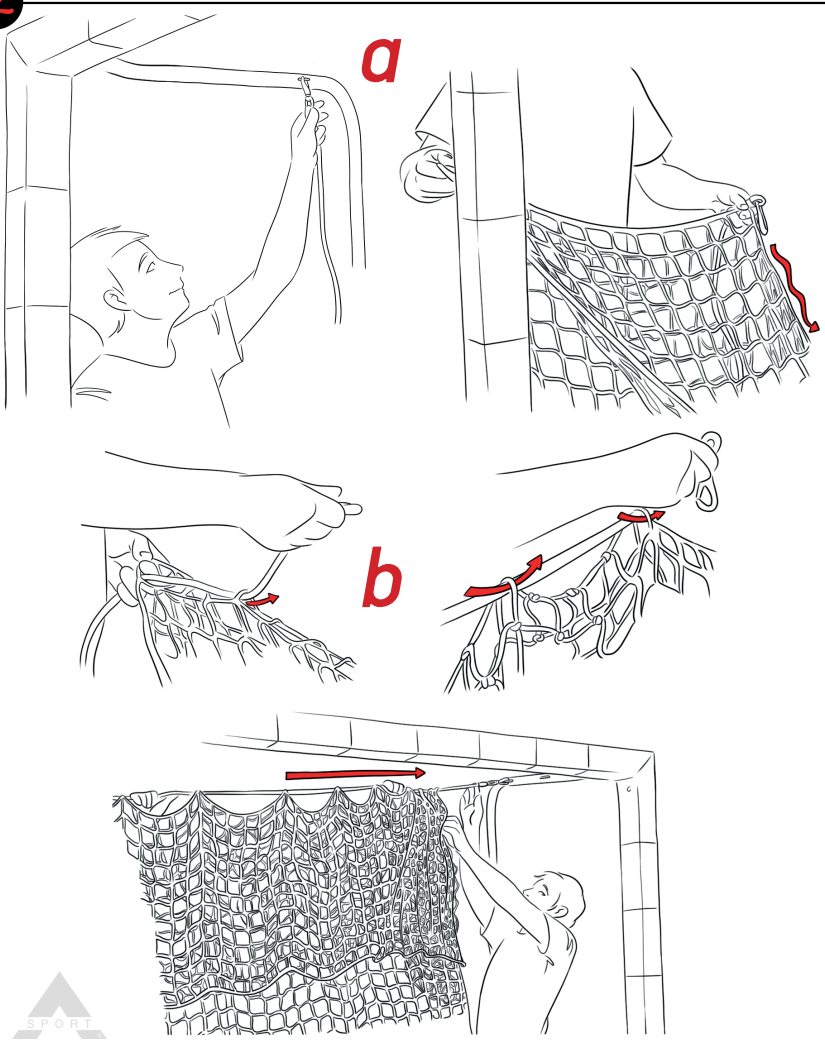


2A: Tag den lange elastik (varenummer VS3081A0) og monter den ene ende i det bagerste øje på bøjlerne.
2B: Kør elastikken igennem hver anden netmaske og hæft den i modsatte øje på modsatte netstolpe.

3

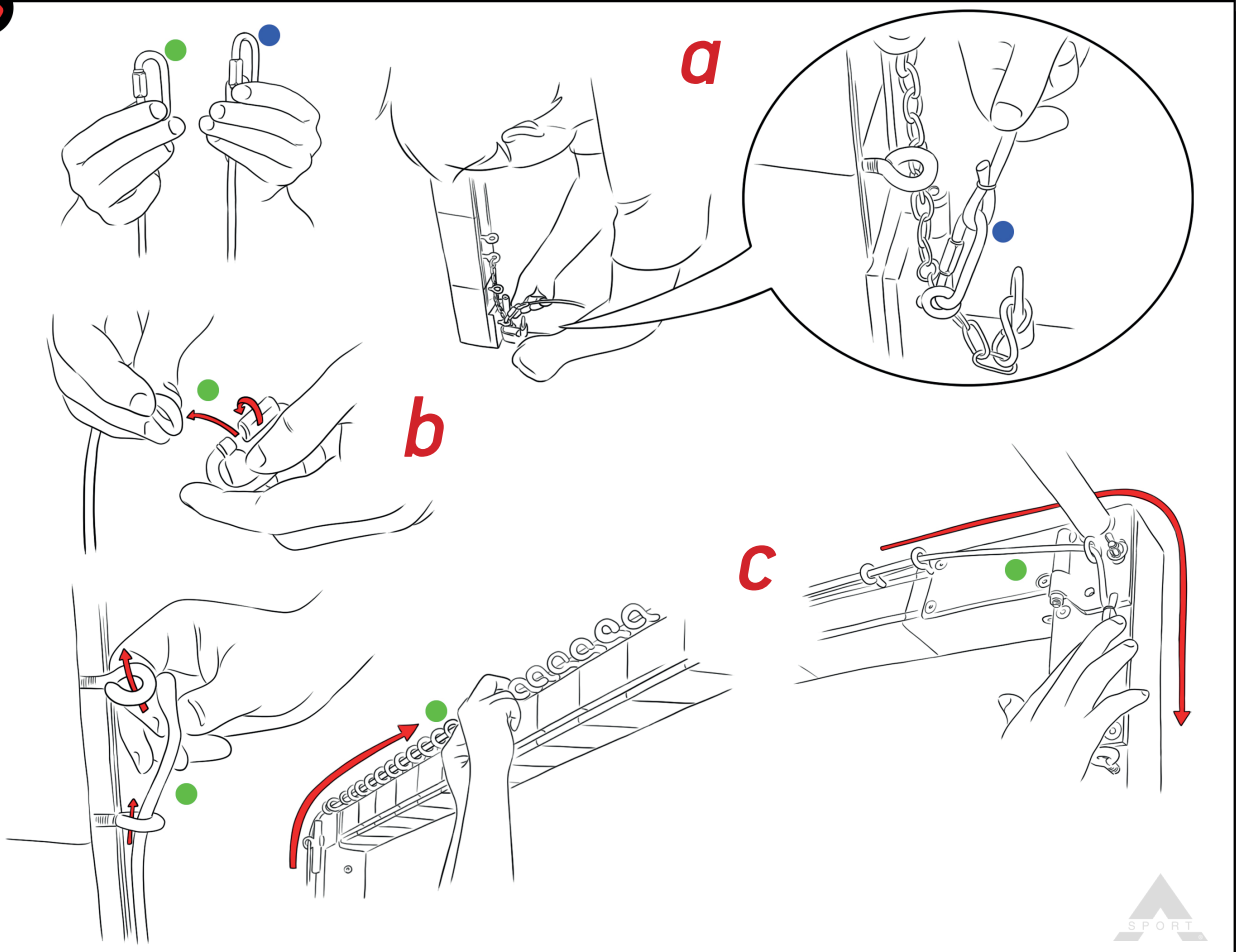

3A: Tag elastikken (varenummer 52806) med en karabinhage i hver ende og hæft den ene karabinhage i bunden af stolpen i det øje, som er svejst fast.
3B: Tag den modsatte karabinhage af elastikken og skub derefter elastikken igennem alle netkroge.
3C: Skru derefter den løse karabinhage på elastikken igen og fastgør den i bunden af modstatte stolpe i det svejste øje.


4

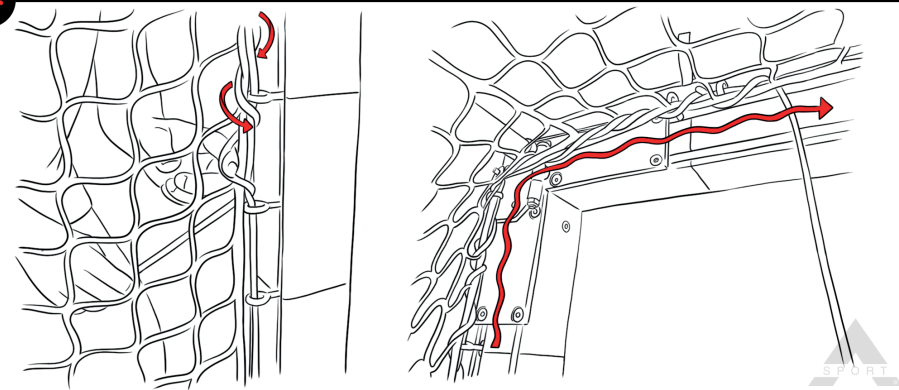

4: Tag endnu en elastik med karabinhage i hver af enderne (varenummer 52806) og hæft i bunden af stolpen i det øje, som er svejst fast.

Tag den modsatte karabinhage af elastikken og flet elastikken igennem netmaskerne og den allerede monterede elastik - denne elastik skal ikke trækkes igennem netkroge.


5

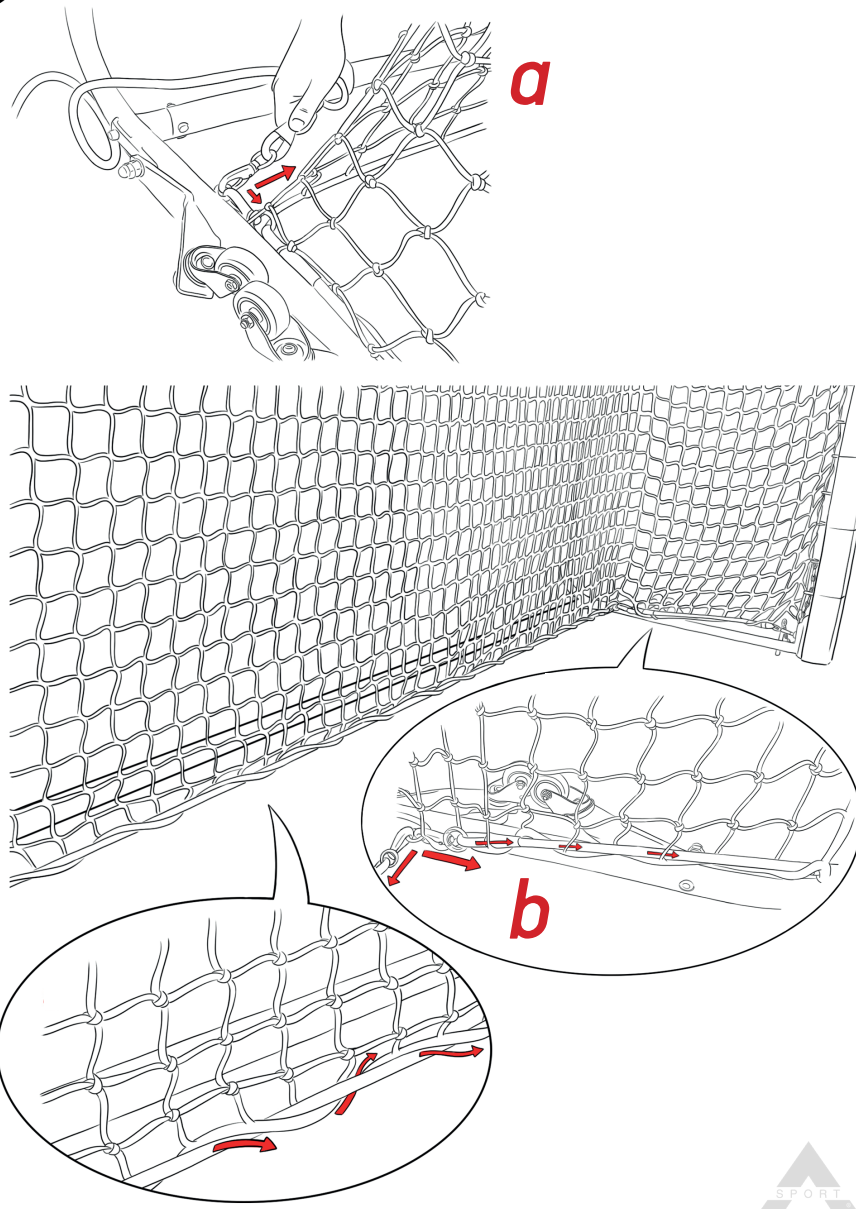

5A: Montering af nettet ved bundrammen. Tag den lange elastik (varenummer VS3081A0) og hæft den i det svejste øje i bunden af netbøjlerne. Modsatte ende af elastikken fører man igennem netmaskerne og hæfter den i den modsatte netbøjle - ligeledes i det svejste øje.

5C: Præcis det samme gør man ligeledes med de 2 korte elastikker (varenummer VS3081A1/VS3081A2). Disse hæftes i samme svejste øje som ovenstående.

6

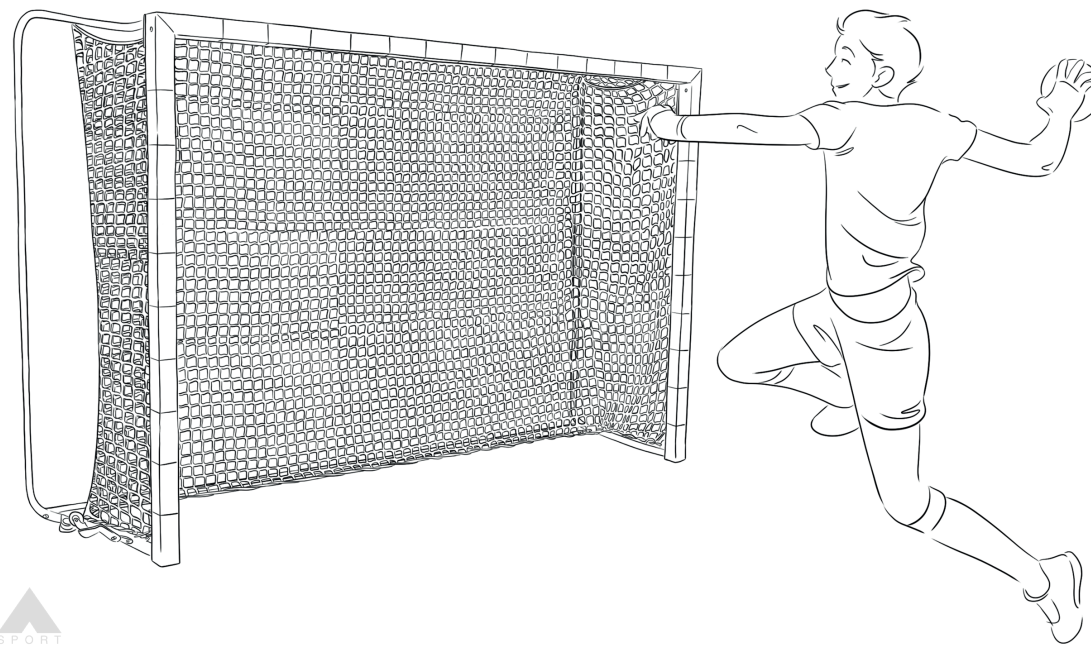

Tillykke ☺ - nu er nettet monteret korrekt. På denne måde er nettet aldrig i kontakt med netkroge eller bundrammen. Alt slid og belastning ligger i elastikkerne.

Til montering af net på et håndboldmål skal du bruge følgende:

2 sæt Montagesæt til 1 håndboldmål (varenummer 52805)

2 stk. Gummikabler til håndboldmål (varenummer VS3081A1 eller VS3081A2 - dette afhænger af dybden på målet)

1 stk. net til håndboldmål

SPORT®